


Notice de montage d'une condamnation CEC100-300 avec un kit de fixation par soudure M900/902 sur une échelle à crinoline en acier conforme aux normes NF E 85-016 et EN ISO 14122-4 (côte intérieure montants de 400mm)






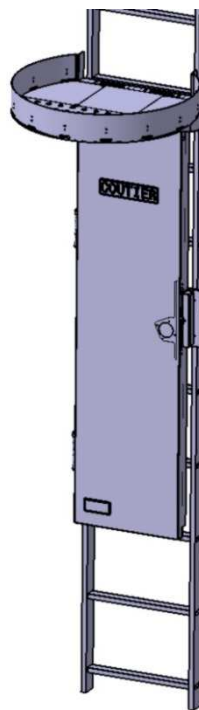


Matériel nécessaire :

- Clé plate 10 (1x)
- Tournevis cruciforme
- Mètre ruban 3m
- Marqueur
- Poste à souder + masque
- Meule, marteau et burin
- Pince étau (2x)
- Peinture riche en zinc (pinceau ou bombe)

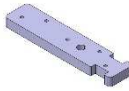


Avant montage, retirer le film de protection sur le panneau de condamnation


Contenu du colis :

 KIT 1S010 (2x)	 KIT 1S013 (1x)	 CEC1S024 (1x)	 Tiges de réglage paumelles (2x)
 Vis H M6x12 (2x)	 Rondelles plate large Z ø6 (2x)	 Vis MET TF Pozidrive inox M5x12 (10x)	 Tétons de réglage paumelles (2x)


1. Mettre en position la condamnation au plus proche du premier arceau de la crinoline tout en laissant un jeu maxi de 50 mm pour que la condamnation puisse pivoter. La largeur entre montants doit être de 400mm.

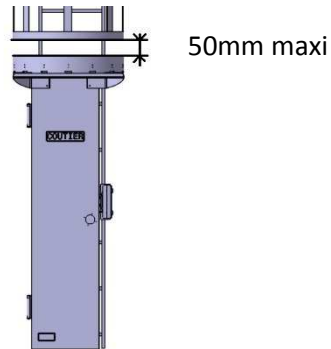



2. Mettre en place les plats de paumelles à l'aide des 10 vis Pozidrive M5x12.

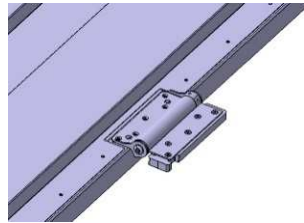



3. Mettre en position la condamnation contre l'échelle et souder les plats de paumelles sur les montants de l'échelle. **Faire attention avant de souder qu'aucun barreau ne gêne le montage de la gâche sur le côté opposé aux paumelles.**

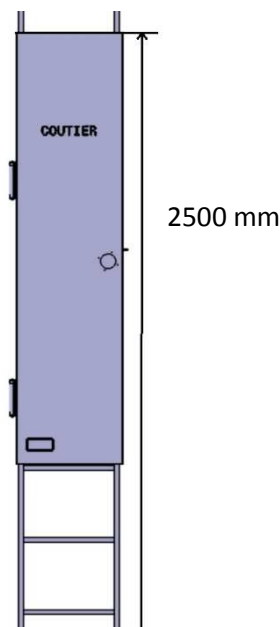


4. Monter la gâche de déverrouillage à l'aide des vis et rondelles M6 et des écrous carrés M6 sur le plat de gâche. Laisser un jeu d'environ 2mm entre la condamnation et la gâche. Enfin, souder le plat de gâche comme les plats de paumelles. Protéger toutes les parties soudées avec une peinture riche en zinc.

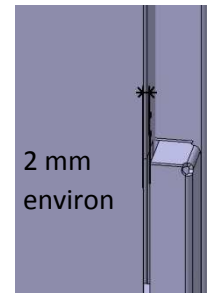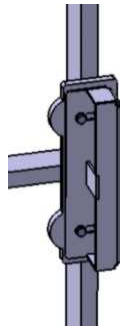


5. Utiliser les 2 tiges de poussée et les tétons prévus à cet effet afin mettre la paumelle du bas en tension (se référer à la notice « réglage des ressorts »). Reprendre le remontage avec la seconde tige lorsque la première arrive en butée contre le montant de l'échelle pour ouverture automatique pour issue de secours CEC300. Pour une fermeture automatique (CEC100), régler la tension des 2 paumelles (haute et basse) pour avoir une vitesse de fermeture appropriée.

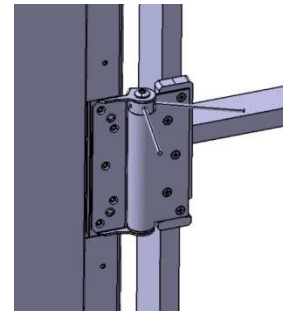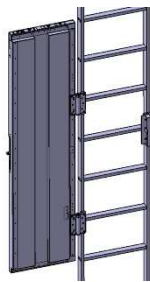

6. Quand la tension du ressort est suffisante, insérer le téton dans l'un des trous utilisés dans l'opération précédente, qui est situés entre les deux parties de la paumelle.

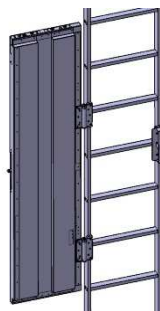

Téton

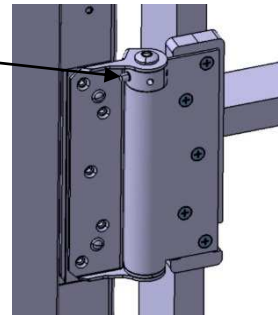

7. Une fois l'installation assemblée, vérifier que la porte s'ouvre correctement et automatiquement pour CEC 300, et se ferme automatiquement pour CEC 100. . Vérifier la présence du téton, ce dernier peut tomber si les paumelles ne sont pas suffisamment en tension. Effectuer un essai de fonctionnement de la pédale de déverrouillage au pied positionnée sur l'opercule.