


# Notice de montage d'une condamnation CEC400-500Z avec un kit de fixation M210/Z sur une échelle à crinoline aluminium conforme aux normes NF E 85-016 et EN ISO 14122-4 (côte intérieure montants de 400mm et largeur maxi 75mm)








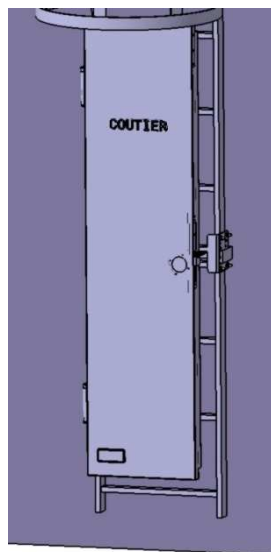



## Matériel nécessaire :

- Clé plate ou à pipe 13 (1x)
- Tournevis cruciforme
- Mètre ruban 3m
- Marqueur
- Pince étau (2x)

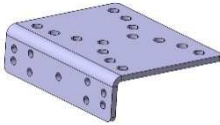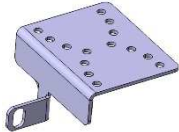
Pour CEC400, **d'abord** assembler l'opercule sur la condamnation, **puis** l'ensemble sur l'échelle.



## Contenu du colis :

 KIT 1S024 (2x)	 KIT 1S025 (1x)	 Etrier M8x75 (6x)	 PLC 1S005 (1x)
 KIT 1S021 (1x)	 Cadenas Largeur 40 (2x)	 Tige de réglage paumelle (2x)	 Téton de réglage paumelle (2x)
 Vis MET TF Pozidrive inox M5x30 (10x)	 Rondelle plate normale M ø8 (8x)	 Ecrou zingué M8 (8x)	



1. Avant montage de la condamnation type CEC400-500Z sur votre échelle, vérifier le bon assemblage de cette condamnation suivant notice jointe.
2. Mettre en position la condamnation au plus proche du premier arceau de la crinoline tout en laissant un jeu d'environ 50 mm pour que la condamnation puisse pivoter. La largeur entre montants doit être comprise de 400mm.

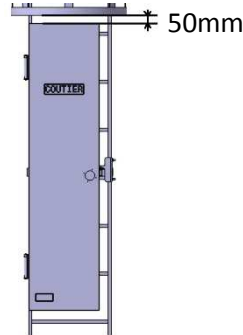


3. Mettre en place les pièces KIT 1S024 contre les paumelles et utiliser les cales 1S005 (sur paumelle du bas) et KIT 1S010 (sur paumelle du haut) pour verrouiller à l'aide des 10 vis M5x30. La partie mobile de PLC 1S005 doit se loger dans l'ouverture latérale de la condamnation avant son verrouillage.




4. Mettre en place la condamnation contre l'échelle tout en respectant le jeu d'environ 50mm entre le haut du panneau et le premier arceau de la crinoline. Ensuite, utiliser les cavaliers, les rondelles et écrous M8 afin de verrouiller le tout. **Vérifier avant serrage qu'aucun barreau ne gêne le montage de la patte à cadenas sur le côté opposé aux paumelles.**

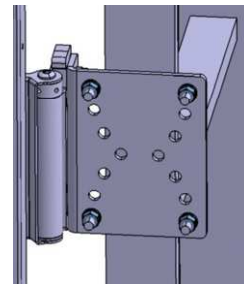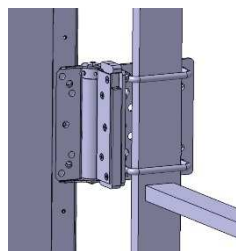


5. Enfin, positionner la patte à cadenas sur le montant opposé, en laissant un jeu entre la patte à cadenas de la porte d'environ 3mm. Utiliser les 2 derniers cavaliers ainsi que les rondelles et écrous M8 restants. Il est également possible de retourner la platine en fonction de la largeur de l'échelle.

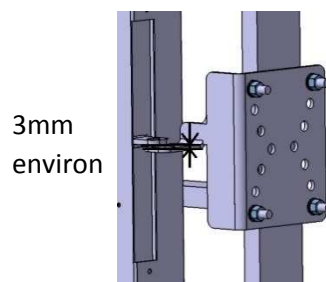

6. Utiliser les 2 tiges de poussée et les tétons prévus à cet effet afin mettre la paumelle basse en tension (se référer à la notice « réglage des ressorts »). Reprendre le remontage avec la seconde tige lorsque la première arrive en butée contre le montant de l'échelle pour une ouverture automatique après déverrouillage

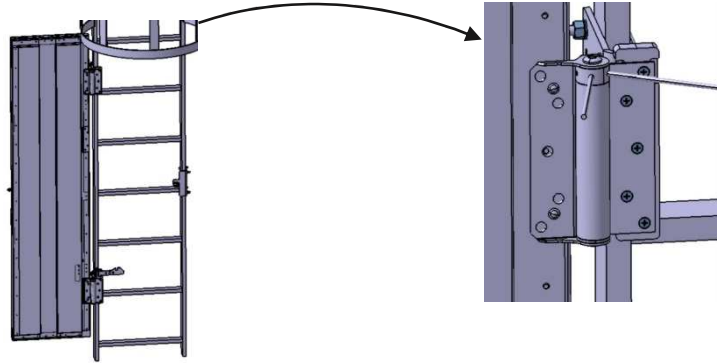

7. Quand la tension du ressort est suffisante, insérer le téton dans l'un des trous utilisés dans l'opération précédente qui est situé entre les deux parties de la paumelle.

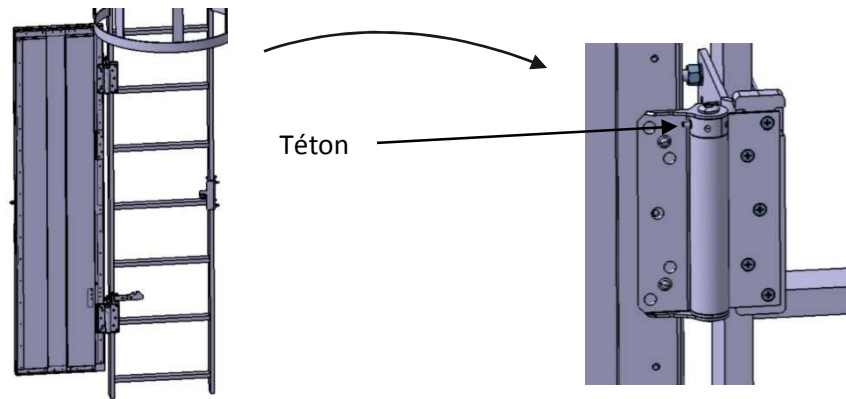

8. Une fois l'installation assemblée, vérifier que la porte s'ouvre correctement et automatiquement. Lorsque cette dernière se verrouille en position ouverte à l'aide de la patte pivotante située sur la paumelle basse, il y a un loquet rouge à soulever sur le panneau afin de la déverrouiller.
9. La consignation est possible en position ouverte en insérant un cadenas dans l'un des trois trous sur la patte mobile de la paumelle du bas.

