

# Notice de montage d'une condamnation CEC400-500Z avec un kit de fixation M500/503 sur une échelle à crinoline acier conforme aux normes NF E 85-016 et EN ISO 14122-4 (côte intérieure montants de 400mm ou 450mm)




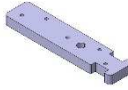








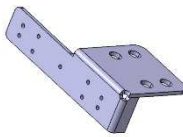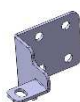

## Matériel nécessaire :

- Clé plate ou à pipe 17 (2x)
- Tournevis cruciforme
- Perceuse
- Foret  $\varnothing 11\text{mm}$  + foret  $\varnothing 5\text{mm}$
- Pince à riveter
- Pince étau (2x)
- Mètre ruban 3m
- Marqueur
- Peinture riche en Zinc (bombe ou pinceau)




Pour CEC400, **d'abord** assembler l'opercule sur la condamnation, **puis** l'ensemble sur l'échelle.



## Contenu du colis :

 KIT 1S005 (2x)	 KIT 1S007 (1x)	 PLC1S005 (1x)	 CEC1S021 (1x)	 Cadenas (1x) + clefs (2x)
 Téton de réglage paumelle (2x)	 Tige de réglage paumelle (2x)	 Vis H M10x25 zinguée (6x)	 Vis H M10x35 zinguée (6x)	 Rivet $\varnothing 4.8 \times 16$ (12x)
 Vis H M10x50 zinguée (6x)	 Vis TF Pozidrive inox M5x20 (10x)	 Rondelle plate normale M $\varnothing 10$ (6x)	 Ecrou M10 (6x)	


1. Avant montage de la condamnation type CEC400-500 sur votre échelle, vérifier le bon assemblage de cette condamnation suivant notice jointe.
2. Mettre en position la condamnation au plus proche du premier arceau de la crinoline tout en laissant un jeu d'environ 50 mm pour que la condamnation puisse pivoter. La largeur entre montants doit être comprise entre 400mm et 450mm.

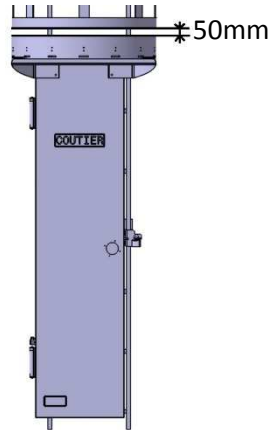

3. Mettre en place les cornières KIT 1S005 contre et côté opposé aux fraisages des paumelles, utiliser les cales et les vis M5 afin de bloquer le tout. La pièce PLC1S005 (orange) doit se trouver sous la paumelle du bas, et la pièce 1S010 (rouge) sous la paumelle du haut. La partie mobile de la pièce 1S005 doit être insérée dans l'ouverture latérale de la condamnation (loquet rouge) avant son verrouillage. Il est possible de tourner les cornières en fonction de la largeur de l'échelle.

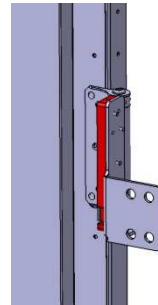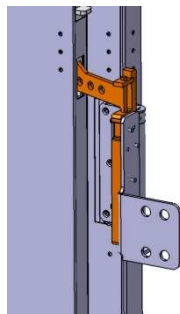


4. Positionner le panneau à 50 mm du premier arceau de la crinoline, bloquer à l'aide de la pince étau et contre percer dans les montants les trous de fixation au diamètre 11mm. Utiliser la visserie M10 en fonction de la largeur des montants. Ne pas oublier de protéger les trous avec une peinture riche en Zinc. **Vérifier avant le perçage qu'aucun barreau ne gêne le montage de la patte à cadenas sur le côté opposé aux paumelles.**

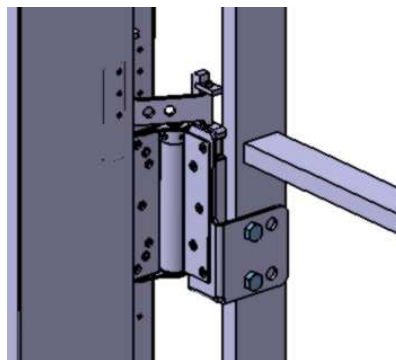


5. Monter la patte à cadenas sur le montant opposé en prenant garde à laisser un jeu d'environ 3mm entre celle-ci et la patte à cadenas de la condamnation. Ensuite, contre percer  $\varnothing 11\text{mm}$  puis visser la boulonnerie M10 restant. Ne pas oublier de protéger les trous avec de la peinture si l'échelle est en acier. Faire des tests d'ouverture et ajuster si besoin. Ne pas oublier de percer afin mettre le rivet  $\varnothing 4.8 \times 16$  permettant de verrouiller les réglages du kit.



6. Utiliser les 2 tiges de poussée et les tétons prévus à cet effet afin mettre la paumelle basse tension (se référer à la notice « réglage des ressorts ») permettant une ouverture automatique après déverrouillage. Reprendre le remontage avec la seconde tige lorsque la première arrive en butée contre le montant de l'échelle.

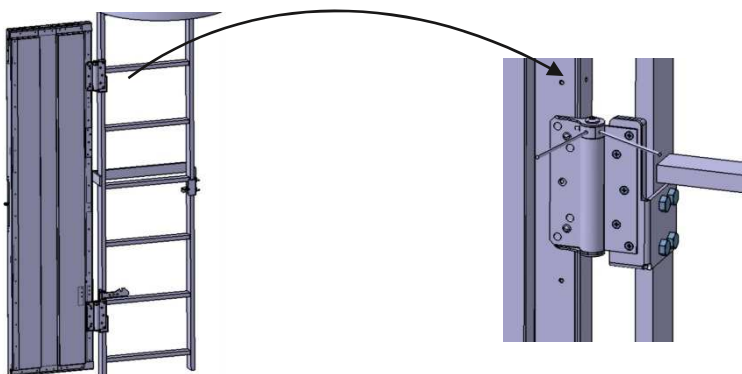

7. Quand la tension du ressort est suffisante, insérer le téton dans l'un des trous utilisés dans l'opération précédente qui est situé entre les deux parties de la paumelle. Refaire la même opération pour la seconde paumelle.

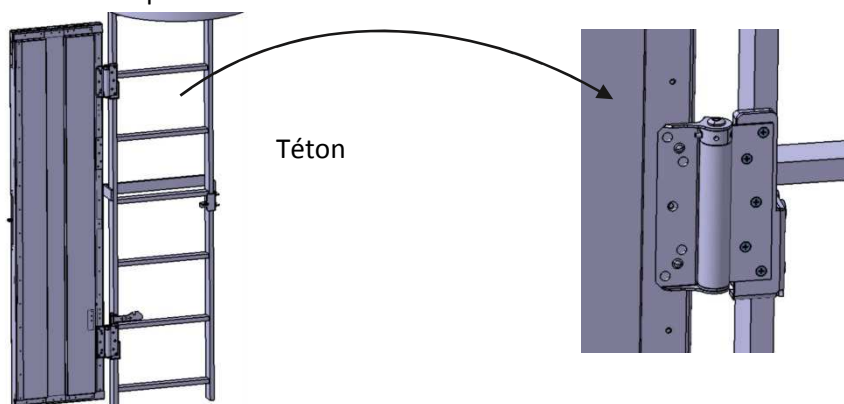

8. Une fois l'installation assemblée, vérifier que la porte s'ouvre correctement et automatiquement. Lorsque cette dernière se verrouille en position ouverte à l'aide de la patte pivotante située sur la paumelle basse, il y a un loquet rouge à soulever sur le panneau afin de la déverrouiller.
9. La consignation est possible en position ouverte en insérant un cadenas dans l'un des trois trous sur la patte mobile de la paumelle du bas.

