


Notice de montage d'une condamnation EXPORTA OU EXPORT B avec un kit de fixation M702 sur un échelier antichute mât Y Söll

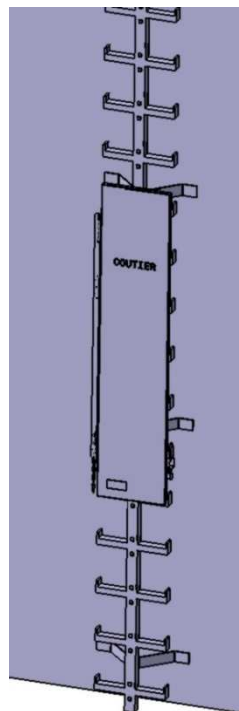









Matériel nécessaire :

- Clé plate et à pipe 13 (1+1)
- Tournevis cruciforme
- Perceuse + foret $\varnothing 5\text{mm}$
- Pince à riveter
- Mètre ruban 3m
- Marqueur

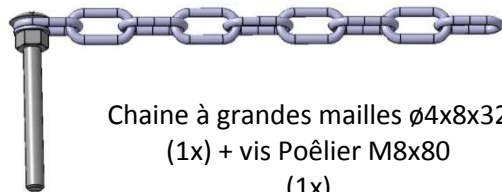Avant assemblage, retirer le film de protection sur le panneau de condamnation.

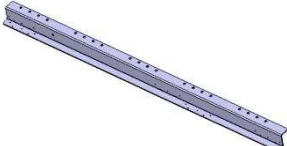


Contenu du colis :

 Téton de réglage paumelle (2x)	 Tige de réglage paumelle (2x)	 Chaîne à grandes mailles $\varnothing 4 \times 8 \times 32$ (1x) + vis Poëlier M8x80 (1x)	
 Cadenas largeur 40 (1x) + clef (2x)	 Rondelle plate normale M $\varnothing 8$ (10x)	 KIT 1S017 (1x)	 KIT 1S020 (1x)
 Vis Pozidrive M5 (10x)	 Ecrou zingué M8 (10x)	 Cavalier $\varnothing 8$ (4x)	


1. Présenter le kit pose paumelles sous les paumelles de la condamnation (côté opposé aux fraisages). Mettre les vis (M5*12) sur le plat du kit paumelle. Mettre d'abord les 10 vis sur le kit avant de les serrer complètement.




2. Placer le kit pose paumelle contre et à l'extérieur des échelons avec le haut du panneau de condamnation à au moins 3 mètres du sol. Faire en sorte d'avoir un trou $\varnothing 10$ du KIT de part et d'autre de l'échelon.

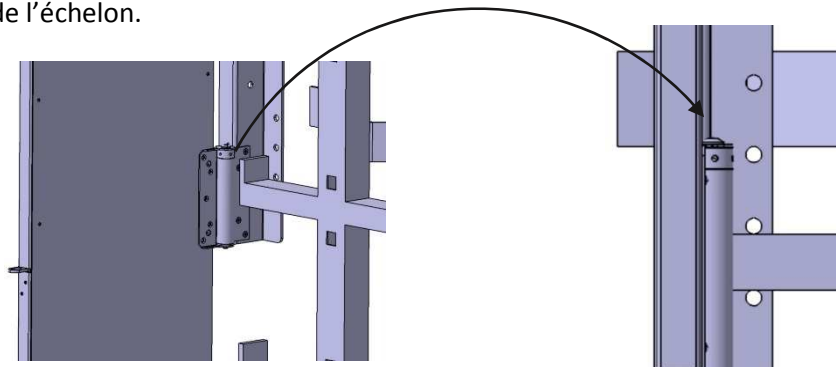


3. Mettre en place les fixations (cavaliers M8, rondelles $\varnothing 8$ et écrous M8) 3 x afin de ceinturer l'échelon. Essayer de les positionner au plus haut, au plus bas et au milieu de la fixation.

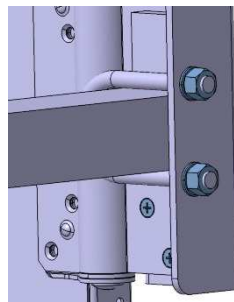


4. Présenter sur l'échelon opposé la patte à cadenas en veillant à avoir un jeu compris entre 3 et 5 mm entre l'accroche cadenas du panneau et cette dernière. Ceinturer l'échelon avec le dernier cavalier et la boulonnerie restante.

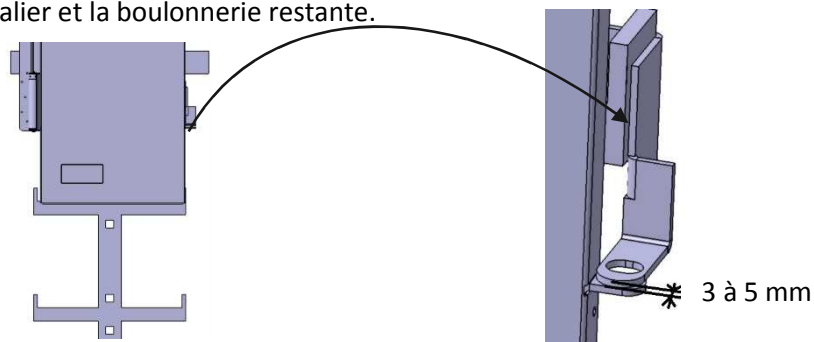


5. Utiliser les 2 tiges de poussée et les tétons prévus à cet effet afin mettre la paumelle basse en tension (se référer à la notice « réglage des ressorts »). Reprendre le remontage avec la seconde tige lorsque la première arrive en butée contre le montant de l'échelle.

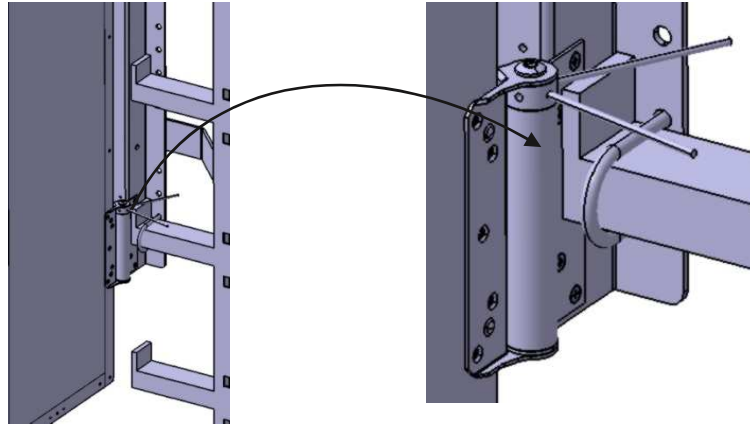

6. Quand la tension du ressort est suffisante, insérer le téton dans l'un des trous utilisés dans l'opération précédente qui est situé entre les deux parties de la paumelle.

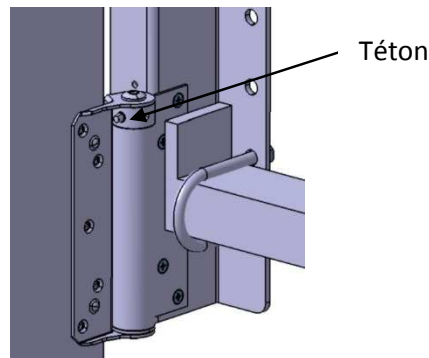

7. Monter sur le kit pose paumelle la vis Poëlier dans le trou prévu à cet effet et la fixer à l'aide d'une rondelle et d'un écrou M8.
Cette dernière permettra de maintenir la condamnation ouverte consignée en passant l'un des maillons dans la patte de cadenas du panneau.
Il est possible de régler la position de la vis à l'aide d'un écrou et d'une rondelle M8 en faisant « contre écrou ».

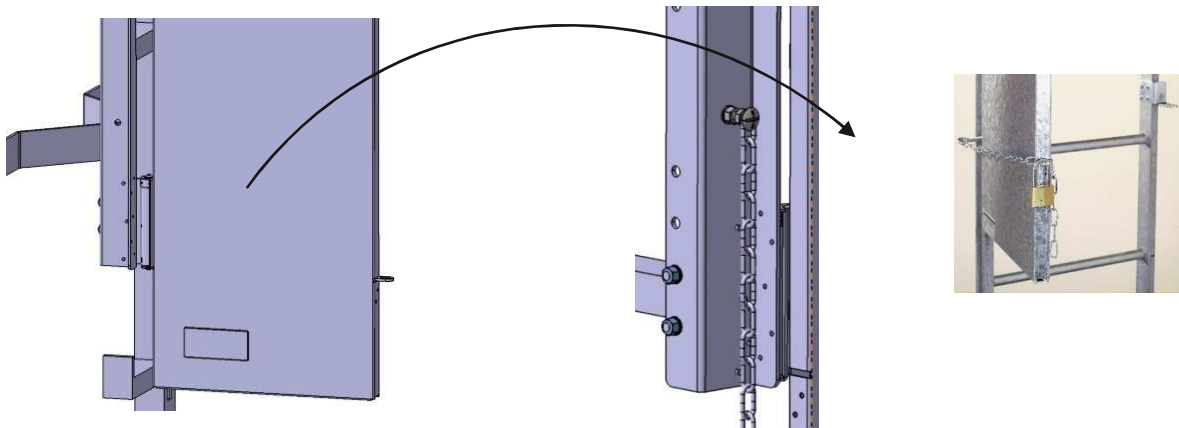

8. Une fois l'installation assemblée, vérifier que la porte s'ouvre correctement et automatiquement. Enfin, verrouiller à l'aide du cadenas le panneau de condamnation.

Matériels brevetés Coutier / Le constructeur se réserve le droit à modification sans préavis / Représentation non contractuelle / Reproduction interdite.